



长清洁卡清洁打印机步骤

1. 控制面板\硬件和声音\设备和打印机, Solid 510 Card Printer, 右键打印机属性, 选择 Service, 选择 Clean Printer 按钮

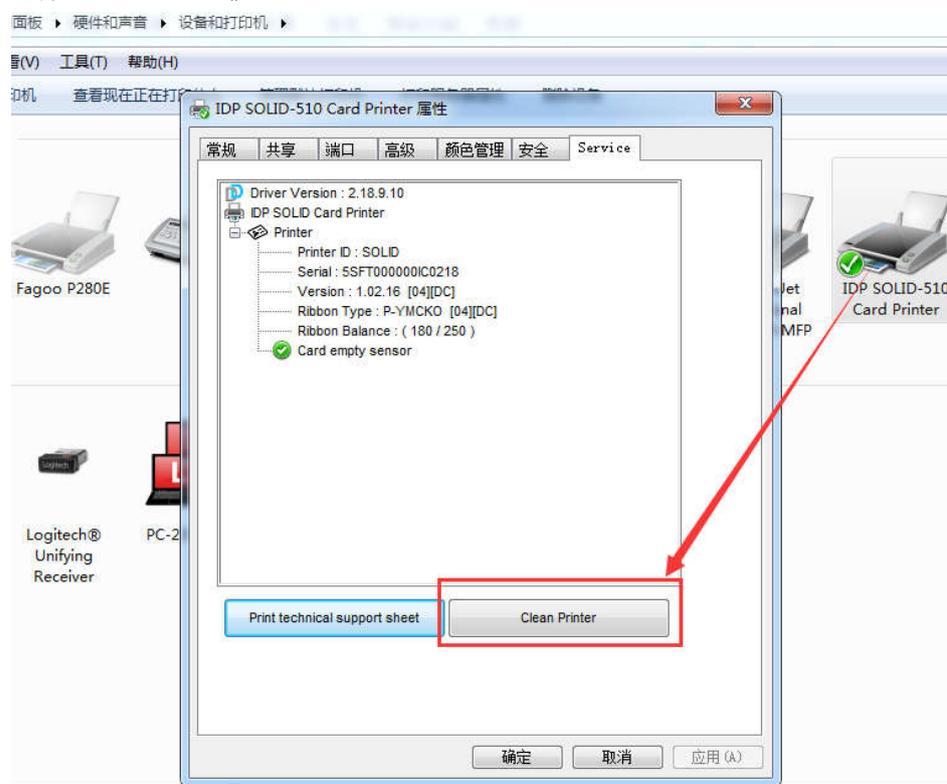

- 2.准备好清洁卡

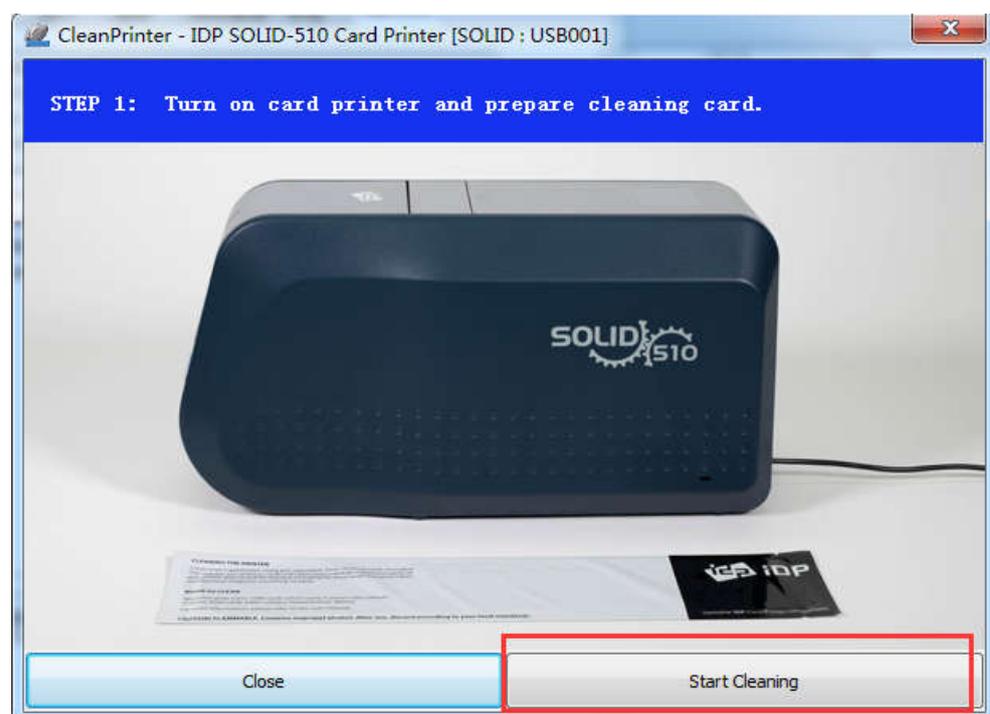

3. 打开进卡盒上盖和机器顶盖，取出色带支架



4. 将清洁卡插入进卡槽，清洁卡自动移动到指定位置



5.关闭机器顶盖，清洁卡开始自动清洁



6.清洁完毕，取走清洁卡，打开机器上盖，放入色带架

